


消毒液制作流程

放入水中，10分钟，自发反应生产消毒液
无需稀释，安全方便！

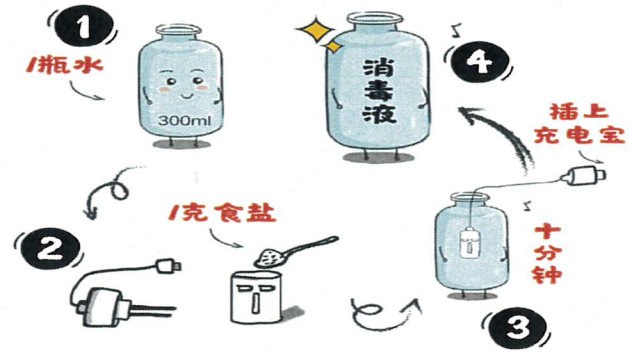

<消毒液的作り方>

- ①容器に**300ml**の水道水を入れる。
- ②消毒液制作器の外蓋を回転させ外します。【上図画像②】
- ③外した外蓋の側面に記してある**MAX**の目盛迄、付属のスプーンを使用し食塩を入れる。【上図画像②】
- ④食塩が見えなくなる程度に軽く攪拌する。
- ⑤消毒液制作器を④で作った食塩水容器の中に入れる。
- ⑥消毒液制作器の**USB**ジャックを**PC**若しくは、**USB**ジャックがあるコンセントに差し込む。
- ⑦通電し電気分解が始まります。
- ⑧**10**分間で、消毒液が出来上がります。
- ⑨用途に応じ、ご使用下さい。 §付属の乳白色スプレーボトル_**300ml**を使用すると便利です。

<用 途>

拭き掃除

注**1**) 消毒液は素手で扱わない事。万一、皮膚に付いたら、すぐに流水で洗い流して下さい。注**2**) 物道具の除菌後、必ず水拭きをする。

<ご使用後のお手入れ>

USBジャックを抜いた後、消毒液制作器を水道水で洗い、軽く拭き取った後、乾かし保管する。※

USBジャック部が濡れないように注意して下さい。漏電／故障の原因となります。